Technische Specificaties

Veiligheid en omgevingscondities

CE markering	Laagspanningrichtlijn 2014/35/EU RoHS richtlijn (EU) 2015/863 WEEE richtlijn 2012/19/EU
Norm	EN-IEC 61439-2:2020

Dit product is ontworpen om veilig te functioneren in de volgende omstandigheden:

Specificatie

Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur:	-5°C tot +55°C
Relatieve vochtigheid:	5% - 85%, niet condenserend
Beschermingsgraad:	IP55 (bij gebruik van juiste kabeldiameters)
Installatie klasse:	II (dubbel geïsoleerd) I (veiligheidsaarde) indien aardaansluiting wordt gebruikt
Vervuilingsgraad:	3
Toepassingscondities	
Umax:	230/400 V
I_{nA}:	25A
Uimp:	8kV
Frequentie:	50Hz
Zekeringen:	Aardlekautomaat RCBO Type A (G) B06 30mA
Trekontlasting:	Onder kabelklemblok, boven 2x wartel M20
Kabels:	3x ø 24 mm; 2 x ø14 mm; 2x ø 8-13 mm
Maximale aansluitbereik en aandraaikoppel:	Aardklem en parkeerklem 16 mm^2, 1,5-1,8 Nm Automaat: 16 mm^2 2-2,5 Nm. Aardklem 4mm^2 0,6-0,8 Nm, aansluitblokjes 1.2 Nm
Diameter mast:	Minimaal ø138 mm
Afmetingen aansluitkast:	421 mm
Opslag	
Temperatuur:	-20°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid:	5% - 85%, niet condenserend
Materiaal:	PC, UL94 V0

Specificatie per type

	5L8206 SAP 21614
Zekering meegeleverd	Nee
Aarde-Nul verbinding	Nee
Gewicht (gr)	990 gram

Let op, productaansprakelijkheid, het voldoen aan producteisen en garantie vervallen allemaal zodra er veranderingen aan het product worden doorgevoerd.

ELEQ behoudt zich het recht om productwijzigingen door te voeren ter verbetering van de producten zonder voorafgaande kennisgeving.

Veiligheidsinstructies

Alle werkzaamheden voor montage, inbedrijfstelling, onderhoud en demontage van deze aansluitkast moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel met kennis van de van toepassing zijnde voorzorgsmaatregelen aangegeven door de netbeheerder. Deze handleiding gaat ervan uit dat de lezer voldoende elektrotechnische kennis heeft om de inhoud van dit document te begrijpen.

Algemeen

Deze aansluitkast voor de openbare verlichting is geschikt voor plaatsing in een lichtmast met grote deur. Hierin wordt de inkomende (grond)kabel aangesloten. Deze kan, desgewenst, worden doorgelust naar een volgende aansluitkast. De kast is voorbereid voor het plaatsen van een OT module.

Een aardlekautomaat beschermt de installatie tegen overbelasting, kortsluiting en aardfouten, bijv. door aanraking.

Verklaring van de symbolen

Dit product is ontworpen volgens de norm EN-IEC 61439-2:2020 en voldoet aan de eisen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

Lees de handleiding voordat u het product monteert. Ondeskundig handelen aan elektrische installaties kan leiden tot levensgevaarlijke situaties en gevaar voor de gezondheid van mens en dier!

RoHS Richtlijn (EU) 2015/863
ELEQ verklaart in zijn producten alleen gekwalificeerde onderdelen te gebruiken afkomstig van toeleveranciers die voldoen aan de minimale eisen m.b.t de Europese Richtlijn voor “Restriction of use of certain Hazardous Substances” (RoHS)

WEEE Richtlijn 2012/19/EU
Deze apparatuur dient gescheiden te worden ingezameld. Raadpleeg een gekwalificeerd bedrijf voor het afvoeren en recyclen.

ELEQ b.v.
Tukseweg 130, 8331 LH Steenwijk, The Netherlands
+31 (0) 521 533 333 info@eleq.com www.eleq.com

84330 / NL2501

ELEQ mastering electricity worldwide

LS-135 SAP 21614 Aansluitkast VI groot model lichtmast 1 deur LS

Handleiding

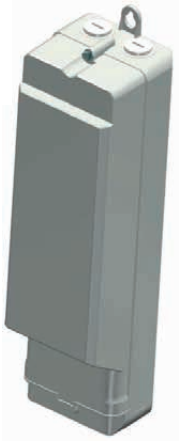

LS-135 5L8206

Lees deze handleiding voordat u het product monteert

part of a smart world

ELEQ b.v.
Tukseweg 130, 8331 LH Steenwijk, The Netherlands
+31 (0) 521 533 333 info@eleq.com www.eleq.com

ELEQ mastering electricity worldwide

Toon spanningsloosheid van de installatie aan

Functionele specificatie

De aansluitkast is voorzien van een aardlekautomaat RCBO B06 30 mA. De inkomende voedingskabel wordt aangesloten op de automaat en aansluitklemmen. De bedrading naar het armatuur of object wordt aangesloten op een OT-module. De kast is voorbereid voor het plaatsen van deze module.

Zorg voor een veilige werkomgeving.
Werk spanningsloos.
Raadpleeg de instructies van de netbeheerder.

Raadpleeg het schema van de netbeheerder voor een juiste aansluiting van de bekabeling.

Montage

1. Verwijder de buitenkap en het kabelklemblok met de bovenste 2 rubber blokken. Bewaar deze met het zakje met bevestigingsmaterialen op een droge schone plaats.
2. Bevestig de aansluitkast verticaal aan een gevel of paal of in een standaard lichtmast volgens opgave van de netbeheerder. Gebruik voor het monteren de vastzetpunten in en/of aan de buitenzijde van de aansluitkast. Plaats het afsluitdopje terug indien het bovenste montagegat in de aansluitkast wordt gebruikt. De kabelinvoer moet naar beneden gericht zijn.
3. Bepaal de lengte en strip de mantel van de inkomende voedingskabel. De mantel moet nog een stukje door het rubber klemblok heen steken.
4. Bepaal de lengte van de aders, de kleur volgorde volgens opgaaf schema van de netbeheerder en strip deze 10 mm.
5. Sluit de aders aan op de automaat (2-2,5 Nm) en aarde-en parkeerklem (1,5-1,8 Nm).
6. Bepaal of de armatuurkabel(s) via een wartel (bijgeleverd in zakje toebehoren) aan de bovenzijde of via het kabelklemblok aan de onderzijde in de aansluitkast worden ingevoerd.
7. Bepaal de lengte van de armatuurkabel(s) en verwijder de buitenmantel.
8. Strip de aders 10 mm en werk af met een adereindhuls.
9. Plaats de OT module
10. Sluit de OT module aan op klem 8 en 9 (1,2 Nm)
11. Sluit de armatuur kabel(s) aan op klem 7 (0,6-0,8 Nm) en de OT module volgens schema van de netbeheerder.
12. Positioneer de voedingskabel(s) en eventueel de armatuurkabel(s) in het kabelklemblok en schroef deze vast met 2 Nm.
13. Schakel de automaat in.
14. Plaats de buitenkap en schroef hem vast met een driehoeksleutel met 1,2 Nm.

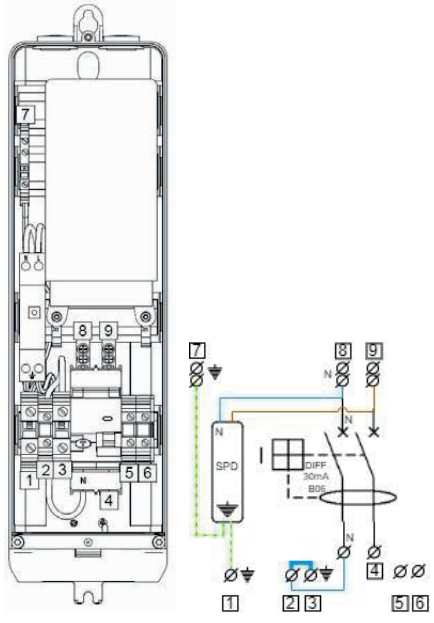

Onderhoud en inspectie

- **Zorg voor een veilige werkomgeving.**
- **Werk spanningsloos**
- **Raadpleeg de instructies van de netbeheerder**.

- Reinig zonodig de buitenzijde van de buitenkap zodat bij openen geen vuil in de aansluitkast komt.
- Controleer de aansluitkast op beschadigingen, vervuiling en overmatig vocht. Bij kans op onveilige situaties, zoals letsel bij personen en dieren of uitval van de installatie, moet de aansluitkast vervangen worden.
- Controleer of de verbindingen van de inkomende en afgaande kabels nog op het juiste koppel vastzitten. Zie de tabel ***specificaties*** voor het juiste aanhaalmoment.
- Controleer de verklemming van de kabelklemblokken en, indien aanwezig, de wartel(s). Er mag geen ruimte tussen het rubber en de mantel van de kabel zitten.

Let op
Volg de demontage instructie bij het verwijderen van de aansluitkast.

Demontage

1. Verwijder de buitenkap.
2. Schroef het kabelklemblok los, en indien aanwezig, draai de wartel (s) los.
3. Schroef de armatuurkabels los en verwijder deze.
4. Schroef de voedingskabel los en verwijder deze.
5. Isoleer de voedingskabel of plaats een nieuwe aansluitkast volgens instructie van de netbeheerder.

Recycling

De aansluitkast dient aan het einde van zijn leven te worden aangeboden voor recycling. Gooi deze niet weg met het huisvuil. Raadpleeg een hiervoor gekwalificeerd bedrijf.