

Technische Specificaties

Veiligheid en omgevingscondities

CE markering	Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU RoHS richtlijn (EU) 2015/863 WEEE richtlijn 2012/19/EU
Norm	EN-IEC 61439-2:2020

Dit product is ontworpen om veilig te functioneren in de volgende omstandigheden:

Specificatie

Omgevingscondities Omgevingstemperatuur: Relatieve vochtigheid: Beschermingsgraad:	-5 °C tot +55 °C 5% - 85%, niet condensierend IP55 (bij gebruik van juiste kabeldiameters)
Installatie klasse:	II (dubbel geïsoleerd) I (veiligheidsaarde) indien aardaansluiting wordt gebruikt
Vervuilingsgraad:	3
Toepassingscondities U _{max} : I _{nA} : U _{imp} : Frequentie: Zekeringen:	230/400 V 25 A 8 kV 50 Hz Aardlekautomaat RCBO type A B06 30 mA Onder kabelklemblok, boven 2x wartel M20
Trektoestanding:	3x ø 24 mm; 2 x ø 14 mm; 2x ø 8-13 mm
Kabels:	Mantelkleem : 2x 16 mm ² , 2-4 Nm
Maximale aansluitbereik en aandraaikoppel:	Automaat: 16 mm ² 2-2,5 Nm. (Aard)kleem 4mm ² 0,6-0,8 Nm Minimaal ø100 mm
Diameter mast: Afmetingen aansluitkast:	Lengte 297 mm, breedte 78 mm, diepte 80 mm
Opslag Temperatuur: Relatieve vochtigheid: Materiaal:	-20 °C tot +70 °C 5% - 85%, niet condensierend PC, UL94 V0

Specificatie per type

	DES8043 SAP 17308
Zekering meegeleverd	n.v.t.
Aarde-Nul verbinding	2 bruggen meegeleverd
Gewicht (gr)	850 gram

Let op, productaansprakelijkheid, het voldoen aan producteisen en garantie vervallen allemaal zodra er veranderingen aan het product worden doorgevoerd.

ELEQ behoudt zich het recht om productwijzigingen door te voeren ter verbetering van de producten zonder voorafgaande kennisgeving.

Veiligheidsinstructies

Alle werkzaamheden voor montage, inbedrijfstelling, onderhoud en demontage van deze aansluitkast moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel met kennis van de van toepassing zijnde voorzorgsmaatregelen aangegeven door de netbeheerder. Deze handleiding gaat ervan uit dat de lezer voldoende elektrotechnische kennis heeft om de inhoud van dit document te begrijpen.

Algemeen

Deze aansluitkast voor de openbare verlichting is geschikt voor plaatsing op een gevel, betonpaal of een 1 m paaltje. Hierin wordt de inkomende (grond)kabel aangesloten. De kabel naar het verlichtingsarmatuur wordt op de contactdoos aangesloten.

De aardlekautomaat beveiligd tegen overstroom, kortsluiting en aardfouten, bijv. aanraking.

Verklaring van de symbolen



Dit product is ontworpen volgens de norm EN-IEC 61439-2:2020 en voldoet aan de eisen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.



Lees de handleiding voordat u het product monteert. Ondeskundig handelen aan elektrische installaties kan leiden tot levensgevaarlijke situaties en gevaar voor de gezondheid van mens en dier!



RoHS Richtlijn (EU) 2015/863

ELEQ verklaart in zijn producten alleen gekwalificeerde onderdelen te gebruiken afkomstig van toeleveranciers die voldoen aan de minimale eisen m.b.t de Europese Richtlijn voor "Restriction of use of certain Hazardous Substances" (RoHS)



WEEE Richtlijn 2012/19/EU

Deze apparatuur dient gescheiden te worden ingezameld. Raadpleeg een gekwalificeerd bedrijf voor het afvoeren en recyclen.



mastering electricity
worldwide

LS-100 SAP 17308 Feestverlichting met WCD

Handleiding



LS-100

DES8043

Lees deze handleiding voordat u het product monteert

—part of a smart world—

ELEQ b.v.
Tulksenweg 130, 8331 LH Steenwijk, The Netherlands
+31 (0) 521 533 333 info@eleq.com www.eleq.com

DES8043 / NL2411

—part of a smart world—

ELEQ b.v.
Tulksenweg 130, 8331 LH Steenwijk, The Netherlands
+31 (0) 521 533 333 info@eleq.com www.eleq.com

Toon spanningsloosheid van de installatie aan

Functionele specificatie

De aansluitkast bevat een aardlekautomaat B06 30 mA. De inkomende voedingskabel wordt aangesloten op de automaat. De bedrading naar het armatuur of object wordt aangesloten op de contactdoos.





Zorg voor een veilige werkomgeving.
Werk spanningsloos.
Raadpleeg de instructies van de netbeheerder.



Raadpleeg het schema van de netbeheerder voor een juiste aansluiting van de bekabeling.

Montage

1. Verwijder de buitenkap en het kabelklemblok met de bovenste 2 rubber blokken. Bewaar deze met het zakje met bevestigingsmaterialen en de mantels op een droge schone plaats.
2. Bevestig de aansluitkast verticaal aan een gevel of paal of in een standaard lichtmast volgens opgave van de netbeheerder. Gebruik voor het monteren de vastzetpunten in en/of aan de buitenzijde van de aansluitkast. Plaats het afsluitdopje terug indien het bovenste montagegat in de aansluitkast wordt gebruikt. De kabelinvoer moet naar beneden gericht zijn.
3. Bepaal de lengte en strip de mantel van de inkomende voedingskabel. De mantel moet nog een stukje door het rubber klemblok heen steken.
4. Bepaal de lengte van de aders, de kleur volgorder volgens opgaaf schema van de netbeheerder en strip deze 10 mm voor de automaat en wachtklemmen en 14 mm voor de mantelklem. Werk zonodig af met een adereindhuls.
5. Monteer de draden in de automaat en wachtklemmen.

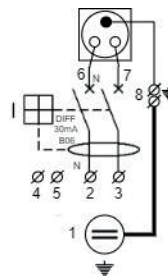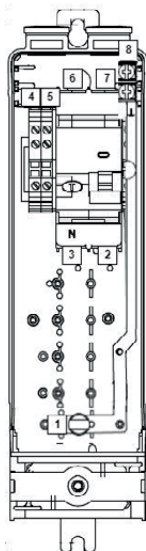

6. Leg de PE-ader in de bijbehorende klem en schroef de mantel (bijgeleverd in zakje toebehoren) vast, 2-4 Nm.
7. Sluit de contactdoos aan op de automaat.
8. Positioneer de voedingskabel in het kabelklemblok en schroef deze vast met 2 Nm.
9. Schakel de aardlekautomaat in volgens instructie van de netbeheerder.
10. Plaats de buitenkap en schroef vast met een driehoeksleutel met 1,2 Nm.

Onderhoud en inspectie



- Zorg voor een veilige werkomgeving.
- Werk spanningsloos
- Raadpleeg de instructies van de netbeheerder.

- Reinig zonodig de buitenzijde van de buitenkap zodat bij openen geen vuil in de aansluitkast komt.
- Controleer de aansluitkast op beschadigingen, vervuiling en overmatig vocht. Bij kans op onveilige situaties, zoals letsel bij personen en dieren of uitval van de installatie, moet de aansluitkast vervangen worden.
- Controleer of de verbindingen van de inkomende en afgaande kabels nog op het juiste koppel vastzitten. Zie de tabel **specificaties** voor het juiste aanhaalmoment.
- Controleer de verklemming van de kabelklemblokken en, indien aanwezig, de wartel(s). Er mag geen ruimte tussen het rubber en de mantel van de kabel zitten.

Let op

Volg de demontage instructie bij het verwijderen van de aansluitkast.

Demontage

1. Verwijder de buitenkap.
2. Schroef het kabelklemblok los.
3. Schroef de mantelklem, de wachtklemmen en de automaat los en verwijder de kabels.
4. Isoleer de voedingskabel of plaats een nieuwe aansluitkast volgens instructie van de netbeheerder.



Recycling

De aansluitkast dient aan het einde van zijn leven te worden aangeboden voor recycling. Gooi deze niet weg met het huisvuil. Raadpleeg een hiervoor gekwalificeerd bedrijf.